



Käyttöohje

Kiitos MGI Zip X1 sähkökärryn ostosta. Saadaksesi täyden hyödyn uudesta kärrystäsi, lue nämä ohjeet ennen sähkökärryn käyttöönottoa.

- Rekisteröi Zip X1 sähkökärrysi verkossa [osio 1.]
- Kokoa Zip X1 sähkökärrysi [osio 3.]
- Lataa akku [osio 4.]

Kysyttävää?

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut kärryn. He voivat opastaa, kuinka kärry kootaan, kuinka sitä ohjataan ja kuinka se lastataan.

Sisältö:

1. Rekisteröiminen
2. Pakkauksen sisältö
3. Zip X1:n kokoaminen
 - 3.1 Takarenkaiden kiinnittäminen
 - 3.2 Takarenkaiden asemointi
 - 3.3 Avaaminen
 - 3.4 Kokoon taittäminen
 - 3.5 Neljäs pyörä
 - 3.6 GPS-teline ja kahvan lokero
 - 3.7 Käännettävät takapyörät
4. Akun lataaminen
 - 4.1 Ensimmäinen lataaminen
 - 4.2 Akun liittäminen sähkökärryyn
 - 4.3 Akun lataaminen käytön jälkeen
5. Bägän kiinnittäminen
6. Eturengas
6. Kahvan ohjaimien käyttö
 - 6.1 Näyttö
 - 6.2 Käynnistys/pysäytys
 - 6.3 Kärryn sammuttaminen
7. Etupyörän linjaus
8. Takuu
 - 8.1 Takuukäytäntö
 - 8.2 Poikkeukset takuuseen
 - 8.3 Takuun aikana asennetut osat
9. Huolto-ohjelma
 - 9.1 Zip X1:n puhdistaminen
 - 9.2 Taka-akselin huolto
 - 9.3 Huoltoaikataulu
 - 9.4 Huoltokirjaukset
10. Takuuhuolto

1. Rekisteröiminen

On tärkeää, että rekisteröit MGI Zip X1 sähkökärrysi heti sen ostettuasi.

[Rekisteröinti tapahtuu osoitteessa https://mgigolf.com/tools/register](https://mgigolf.com/tools/register)

Rekisteröimistä varten tarvitset sähkökärryn sarjanumeron.

Löydät sarjanumeron kärryn takaa akun alta tai kärryn laatikon kyljestä.

Saatat tarvita myös kärryn ostokuittia, joten on tärkeää, että säilytät sen.

2. Pakkauksen sisältö

- MGI Zip X1 sähkökärry
- 24v litium akku
- Akun laturi
- GPS-pidike
- MGI pussukka sisältäen:
 - käyttöohje (englanninkielinen)
 - lisävarusteopas

3. Zip X1:n kokoaminen

3.1 Takarenkaiden kiinnittäminen

Voitele ensin molemmat akselit kärryn mukana toimitetulla mustalla voitelukankaalla. Akseleiden voitelu on suoritettava säännöllisesti pitääksesi kärrysi optimaalisessa kunnossa.



- Jokaisessa renkaassa on merkintä L (vasen) tai R (oikea). Oikea ja vasen puoli määritellään katsottaessa kärryä takaapäin. On erittäin tärkeää, että molemmat renkaat ovat oikeilla puolilla, muuten kärry ei toimi kunnolla.
- Paina renkaassa olevaa harmaata painiketta. Työnnä rengas akselille lähes kokonaan sisään. Vapauta painike ja vedä rengasta hieman ulospäin, kunnes kuulet naksahduksen. Se tarkoittaa, että rengas on kunnolla paikallaan. Tee sama toiselle renkaalle.

3.2 Takarenkaiden aseointi

MGI Zip X1:ssä takarenkaat saa lukittua kahta eri käyttötarkoitusta varten. Renkaiden aseointi määräytyy sen mukaan, kummassa taka-akselin urassa rengas on [katso kuva]. Ajo-tilaa käytetään normaalin käytön aikana. Vapaan renkaan tilaa käytetään työnnettäessä kärryä esim. akun loputtua.



1. Ajo-tila: Pidä renkaan painiketta painettuna ja paina rengas akselilla sisimpään asentoon. Vedä rengasta hieman ulospäin, kunnes kuuluu napsahdus. Nyt rengas on Ajo-tilassa. Toista sama toiselle renkaalle.


2. Vapaan renkaan tila: Pidä renkaan painiketta painettuna ja vedä rengasta ulospäin noin 1 cm (ajoasennosta). Vapauta painike ja vedä pyörää hieman sisään- ja ulospäin löytääksesi vapaa-asennon. Nyt kuulet myös napsahduksen, joka vahvistaa, että rengas on paikallaan. Sähkökärryä voi nyt käyttää normaalin työntökärryn tapaan esim. akun loputtua.

3.3 Avaaminen



- Vaihe 1: Varmista, että molemmat takarenkaat ovat kiinni.
Vaihe 2: Vapauta taittovipu.
Vaihe 3: Paina ylemmää bāgin pidikkeen painiketta ulospäin, kunnes se napsahtaa.
Vaihe 4: Kahva on nyt vapaasti vedettävissä ylöspäin. Kahva avautuu samalla kun jatkat vetämistä. Vedä kahvaa, kunnes se on täysin auki.
Vaihe 5: Varmista, että kärryn salpa napsahtaa paikalleen.
Vaihe 6: Sulje taittovipu lukitaksesi kahvan paikoilleen.
Vaihe 7: Paina ylempi bāgin pidike oikeaan asentoon

3.4 Kokoon taittaminen

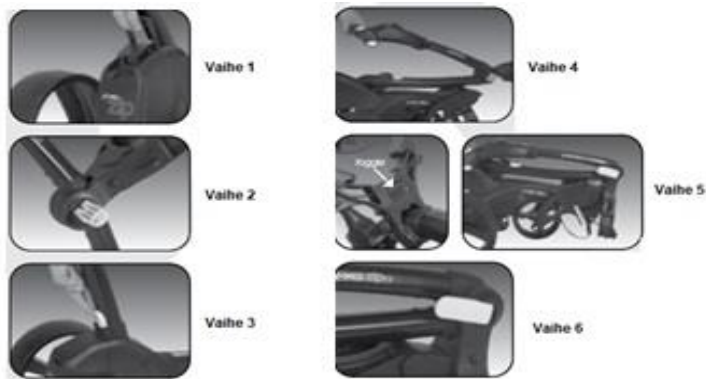

Vaihe 1: Irrota akku nostamalla sitä kahvasta. Akun voi myös jättää paikalleen kokoamisen aikana.

Vaihe 2: Avaa lukitusvipu vapauttaaksesi kahva.

Vaihe 3: Vedä akun yläpuolella oleva salpa ylös.

Vaihe 4: Laske kahva alas.

Vaihe 5: Paina ylhäällä oleva vipu alas ja käännä ylempi bägin pidike etupyörän päälle.

Vaihe 6: Sulje lukitusvipu lukitaksesi kahva paikoilleen

3.5 Neljäs pyörä

Kaikissa MGI ZIP-kärryissä on neljäs turvapyörä, joka voidaan taittaa ulos. Tämä estää kärryn kaatumisen taaksepäin esim. jyrkässä mäessä ja estää kärryjen vahingoittumisen. Pyörän saa taitettua käyttöön nostamalla kärryä hieman ilmaan ja painamalla värillistä nappia.



3.6 GPS-teline ja kahvan lokero

Kahvassa on paikka GPS/mobiililaitteen pidikkeelle. Avaa lokero ja liitä pidike paikalleen. Avataksesi pidike paina aina painikettä pidikkeen yläosasta. Aseta GPS-laite tai puhelin telineeseen ja sulje se puristamalla pidikettä molempia puolia lähemmäksi toisiaan. Kaikissa kärryissä on USB-portti kahvan alla, josta voit ladata puhelimen tai GPS:n.



3.7 Käännettävät takarenkaat

MGI-kärryn takarenkaat voidaan kääntää ympäri kuljetustilan säästämiseksi. Renkaan saat käännettyä painamalla renkaan harmaata irrotusnappia ja irrottamalla rengas. Käännä rengas ja työnnä se takaisin akseliin painaen samalla irrotusnappia. Vapauta nappi, kun rengas on oikealla paikalla. Kärryä ei saa ajaa tässä tilassa.



4. Akun lataaminen

MGI Zip X1:ssa voi käyttää seuraavia akkuja:

- MGI 24v 250Wh Lithium akku (vakio)
- MGI 24v 380Wh Lithium akku (lisävaruste)

4.1 Ensimmäinen lataaminen

- Ennen kuin kärryä käytetään ensimmäistä kertaa, akku on ladattava täyteen.

Tämä voi kestää jopa 6 tuntia akussa olevan latauksen määrästä riippuen.

- Liitä laturi pistorasiaan. Vihreä valo osoittaa, että laturi on toiminnassa.

- Liitä laturin liitin akun etuosaan. Punainen LED-valo ilmaisee, että akku latautuu.

- Kun valo palaa vihreänä, akku on ladattu täyteen ja se on käyttövalmis.
Katso lisätietoja laturin englanninkielisestä ohjekirjasta.



4.2 Akun liittäminen sähkökärryyn

Nosta akkua sen kahvasta ja laske akku paikalleen. Paina akun kahva alas. Kahva on myös kärryn on/off-toiminto, joten kärry ei käynnisty, mikäli kahvaa ei ole painettu kokonaan alas. Jos haluat sammuttaa kärryn kokonaan, vaikkapa lounaan ajaksi, nosta akun kahva ylös. Akku voi kuitenkin jäädä kärryyn.



4.3 Akun lataaminen käytön jälkeen

Sammuta akku nostamalla akun kahvaa.

- Akun voi jättää kiinni kärryyn tai poistaa kärrystä lataamisen ajaksi.
- Liitä laturin virtajohto virtapistokkeeseen - vihreä LED-valo syttyy osoittamaan, että laturi on päällä.
- Kytke laturin lähtöliitäntä akkuun - punainen LED-valo syttyy lataamisen merkiksi.
- Kun latauksen LED-merkkivalo on muuttunut vihreäksi, akku on ladattu täyteen ja se on valmis käytettäväksi.


5. Bägin kiinnittäminen

Avaa sähkökärryn ylempi bägin hihna. Aseta bägi kärryyn ja kiinnitä hihna. Kiristä hihna ja varmista että hihnan koukku on kunnolla paikoillaan. Kiinnitä alempi bägin hihna.



6. Kahvan ohjaimien käyttö

6.1 Näyttö

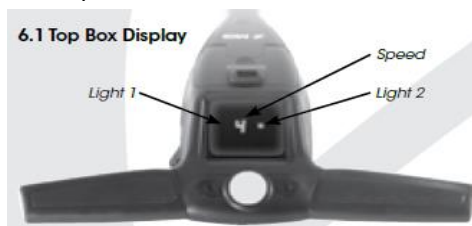

Valo 1: Kärry on toimintakunnossa

Vihreä valo syttyy näytön vasemmassa reunassa, kun Zip X1 on toimintakunnossa ja liikkuu.

Valo 2: Akun merkkivalo


Oikeassa reunassa oleva valo näyttää akun varauksen tason. Tasoja on kolme: vihreä (akussa on paljon virtaa), keltainen (akun lataus on vähissä) ja punainen (akku on lähes tyhjä).

Número näytössä

Número näyttää nopeuden (1-9) millä kärryä ajetaan.

Mitä isompi numero on, sitä suurempi nopeus kärryllä on.

6.2 Käynnistys/pysäytys

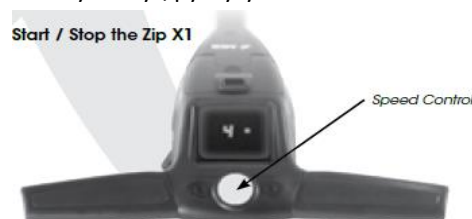

Zip X1 -nopeudensäädin

Huomioi seuraavat asiat Zip X1:n nopeudensäädöstä!

1. Valitse haluamasi nopeus (1-9) kiertämällä nopeudensäätöpainiketta. Nopeudensäätöpainikkeen kääntäminen myötäpäivään lisää nopeutta, kun taas vastapäivään kääntäessä nopeus pienenee.
2. Valittu nopeus näkyy keskellä näyttöä.
3. Käynnistä Zip X1 tällä halutulla nopeudella painamalla nopeudensäätöpainiketta.
4. Toinen painallus pysäyttää Zip X1:n.
5. Haluttua nopeutta voidaan muuttaa ylös- tai alaspäin myös kärryn liikkeessa.

3.3 Kärryn sammuttaminen

Zip X1 akku

Huomioi seuraavat asiat kärryn akkuun liittyen!

Akun liittäminen kärryyn:

1. Aseta akku Zip X1:een ja paina akku alas sen kiinnittämiseksi. Paina akun kahvaa alaspäin ja kärry on käyttövalmis.
2. Paina käynnistys-/pysäytysnopeuden ohjauspainiketta neljän sekunnin ajan, jonka jälkeen näyttö sammuu.
Huomaa, että akku on edelleen kytkettynä kärryyn ja tyhjenee kytkennän aikana.
3. Huomaa, että Zip X1:n näyttö sammuu, jos nopeussäädintä ei käytetä 30 minuuttiin.
Huomaa, että akku on edelleen kytkettynä kärryyn ja tyhjenee kytkennän aikana.
4. Käynnistä näyttö uudelleen painamalla käynnistys-/pysäytysnopeuden ohjauspainiketta neljän sekunnin ajan.
5. Sammuta Zip X1 kokonaan ja estä akkua purkautumasta: irrota akku nostamalla sen kahvaa. Akun voi jättää kiinni tai poistaa Zip X1:sta.

7. Etupyörän kohdistus


Kärryn eturengasta saattaa joutua säätämään, jotta se kulkee suoraan tasaisilla pinnoilla.

Noudata näitä ohjeita säätääksesi Zip X1:n etupyörän kohdistus.

1. Vapauta ja käännä vipua löystyttääksesi etupyörää.



2. Etupyörän molemmilla puolilla on kaksi ruuvia. Näiden ruuvien säätäminen auttaa korjaamaan kärryn kohdistusta. Jos käännät ruuvia ylös, kärry säätyy vasemmalle. Jos käännät ruuvia alas, kärry säätyy oikealle. Voit ruuvata molempia yhtä aikaa tai halutessasi yhtä ruuvia kerrallaan. Muista, että hyvinkin pienet säädöt molemmilla puolilla voivat muuttaa suuntaa.

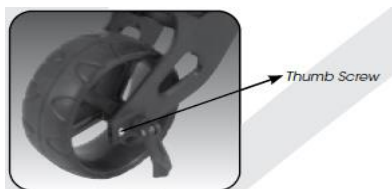

3. Kun kohdistus on tehty, käännä vipua ja kiristä. Sulje sitten vipu.

Vinkki! Kun säädät etupyörää ja testaat kohdistusta, varmista, että kärry kulkee tasaisella, sileällä alustalla, kuten parkkipaikalla.



8. Takuu

8.1 Takuukäytäntö

Kärryllä, akulla ja laturilla on rajoitettu 2 vuoden takuu.

MGI tai valtuutetut huoltokorjaamot voivat korjata/vaihtaa varaosia edellyttäen, että:

1. kärryä on käytetty oikein ja huollettu säännöllisesti huoltokirjan mukaan.
2. varaosan vaihdon suorittaa valtuutettu huolto
3. kärry on rekisteröity verkossa (kuitti on silti esitettävä)

8.2 Poikkeukset takuuseen

Seuraavat asiat mitätöivät takuun:

1. jos kärryä on korjannut/hoitanut ei-valtuutettu huolto
2. jos kärryssä on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia
3. jos kärryssä on käytetty muita kuin alkuperäisiä MGI:n akkuja tai latureita
4. jos lisävarusteena saatavaa istuinta ei ole käsitelty oikein, ja se aiheuttaa kärrylle vaurion
5. jos kärryn vauriot ovat aiheutuneet kärryn joutumisesta veteen
6. jos kärry on törmännyt esteisiin, puihin, kiviin tai muihin vastaaviin
7. jos vauriot ovat aiheutuneet golf-palloista tai -mailoista

Tärkeää tietoa kärryn hoidosta, vinkkejä ja neuvoja:

- Lataa akku aina 24 tunnin sisään käytön jälkeen, vaikka olisit pelannut vain esim. 9 reikää
- Ennen talvea on tärkeää ladata akku täyteen viimeisen kierroksen jälkeen
- Jos kärryä ei käytetä pitkään aikaan (esim. talvella), on kärryn akku hyvä ladata n. kuukauden välein**
- Paras lämpötila kärryn ja akun säilyttämiseen on huoneenlämpö. Sen takia niitä ei pidä säilyttää esim. kylmässä autotallissa ilman eristystä. Näissä tiloissa lämpötila ja kosteus vaihtelevat, mikä voi vahingoittaa sekä kärryä että akkua.

8.3 Takuun aikana asennetut osat

Takuun aikana vaihdettujen komponenttien takuu kattaa kärryn takuuajan, mikäli varaosina on käytetty MGI:n alkuperäisiä osia. Takuun alaisten osien vaihtaminen ei pidennä kärryn tai sen osien takuuta.

9. Huolto-ohjelma

Varmistaakseen MGI Zip X1:n toiminnan, MGI on ottanut käyttöön ennaltaehkäisevän huolto-ohjelman [PMP]. PMP koostuu sekä omistajan että valtuutetun huoltoliikkeen suorittamista töistä. MGI Zip X1:n takuun ylläpitämiseksi on välttämätöntä, että nämä toimenpiteet suoritetaan. Jos valtuutetun huoltoliikkeen suorittamana työnä on huoltoaikataulun omistajalle kuuluvien osien vaihto, omistajaa veloitetaan osista ja työstä. Jos suoritettava työ kuuluu takuun piiriin, MGI vastaa kustannuksista.

9.1 Zip X1:n puhdistaminen

Jotta kärry toimisi moitteitta vuosia, se vaatii säännöllistä huoltoa.

- Pidä kärry puhtaana pyyhkimällä se liinalla, jossa on lämmintä vettä ja mietoa pesuainetta.
- Älä milloinkaan pesä kärryä vesiletkulla, sillä kärryssä on elektronisia osia
- Varmista, ettei istuimen kankaassa ole hiekkaa
- Älä upota kärryä veteen, sillä se saattaa tehdä kärrystä korjauskelvottoman
- Puhdista akun pohja, kun akku irrotetaan kärrystä

9.2 Taka-akselin huolto

Takapyörän akselit on voideltava säännöllisesti. Irrota takapyörät painamalla irrotusnappia ja vedä samalla pyörä irti. Levitä vaseliinia tai muuta rasvaa akselitappeihin. Käytä rasvaa hyvin vähän, sillä siihen voi herkästi tarttua hiekkaa. Jos pelaat hiekkaisissa olosuhteissa, puhdista akseli ja voitele se uudelleen kahden viikon välein.

9.3 Bagin ylä- ja alahiinnityshihnojen huolto

Bagin kiinnityshihnat tulee vaihtaa huoltoaikataulun mukaisesti.

Bagin ylempi kiinnityshihna voidaan vaihtaa:

- Irrottamalla vasemman ja oikean puolen hihnat
- Avaa ja irrota ruuvit, jotka pitävät hihnat paikallaan
- Irrota ja vaihda molemmat bagin kiinnityshihnat
- Kiinnitä bagin kiinnityshihnan kiinnitysruuvit.

9.4 Huoltoaikataulut

Valmistaja suosittelee seuraavien huoltojen, määräaikaistarkastusten ja tarvittavien säätöjen tekemistä. Niiden suorittaminen on omistajan vastuulla. (Kaikki Zip X1:lle tehdyt huoltotyöt tulee kirjata huoltokirjaan).

MGI Zip X1	Joka kuukausi	6 kk välein	2 vuoden välein	3 vuoden välein
Pyysi kärry kostealla liinalla jokaisen käytön jälkeen (ÄLÄ käytä vesiletkua)	O			
Voitele takapyörän akselit	O			
Tarkista ja kiristä mutterit ja ruuvit		O		
Tarkista ja kiristä kahvan nivelet		O		
Tarkista Zip X1:n kohdistus – varmista, että kärry kulkee suoraan		O		

Vaihda nopeudensäädin ja päälle/pois-kytkin				O/H
Vaihda etu- ja takarenkaat				O
Vaihda bägin ylä- ja alahihnat				O

O = Kärryn omistaja voi tehdä tämän itse

H = Valtuutettu huoltoliike voi tehdä tämän työn (omistaja vastaa syntyneistä kustannuksista)

O/H = Huollon voi suorittaa joko omistaja tai valtuutettu huolto

10.4 Huoltokirjaukset

6 kk tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
1 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
1,5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
2 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
2,5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
3 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
3,5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
4 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
4,5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
5,5 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:
6 v tarkastus	Päivä:	Tekijä:	Allekirjoitus:

11. Takuuhuolto

Mikäli kärryssäsi esiintyy takuun alaista vikaa, ota ensimmäiseksi yhteyttä kärryn jälleenmyyjään.

Jotta takuukorjaukset voidaan hyväksyä, sinun täytyy esittää ostokuitti. Säilytä kuitti, sekä kärrysi sarjanumero. Ostokuitti toimii takuutodistuksena.

Maahantuoja:
Klintrade Oy
myynti@klintrade.fi
p.010 439 3018